

AMJL

4 rue du Stade
63670 La Roche Blanche
Tél. /Fax 04 73 87 55 06
Email : hroddeamij@yahoo.fr

BB 9200 – BB16000 – BB 25200 – cartes de commande

Important :

- Toujours intervenir sur la machine hors tension.
- Prendre soin lors de l'assemblage au bon montage des connecteurs
- Respecter les orientations, éviter de tordre des broches,....
- Veiller à l'insertion complète des connecteurs.
- Se prémunir des décharges électrostatique avant de manipuler les cartes électroniques.

Le non respect d'une de ces contraintes pourra altérer le fonctionnement du modèle ou même entrainer la destruction de celui ci et ainsi annuler la garantie de celui-ci.

Accès aux cartes :

Pour accéder aux cartes dévisser les vis fixant la caisse au châssis (suivant la notice jointe avec la machine).


Les modèles AMJL sont pré-équipés pour la commande digitale et la sonorisation en remplaçant la carte analogique par des décodeurs ESU Loksound XL V4 ref 54599.

Dessous de châssis = Interrupteur S1 :

1 – Lampe cabine suivant le sens de marche	4 – non utilisé
2 – Feux blancs suivant le sens de marche	5 – non utilisé
3 – Feux rouges suivant le sens de marche	6 – non utilisé

Dessous de châssis = Interrupteur SWPR changement de mode de captage par la voie ou par la caténaire.

Schéma de câblage

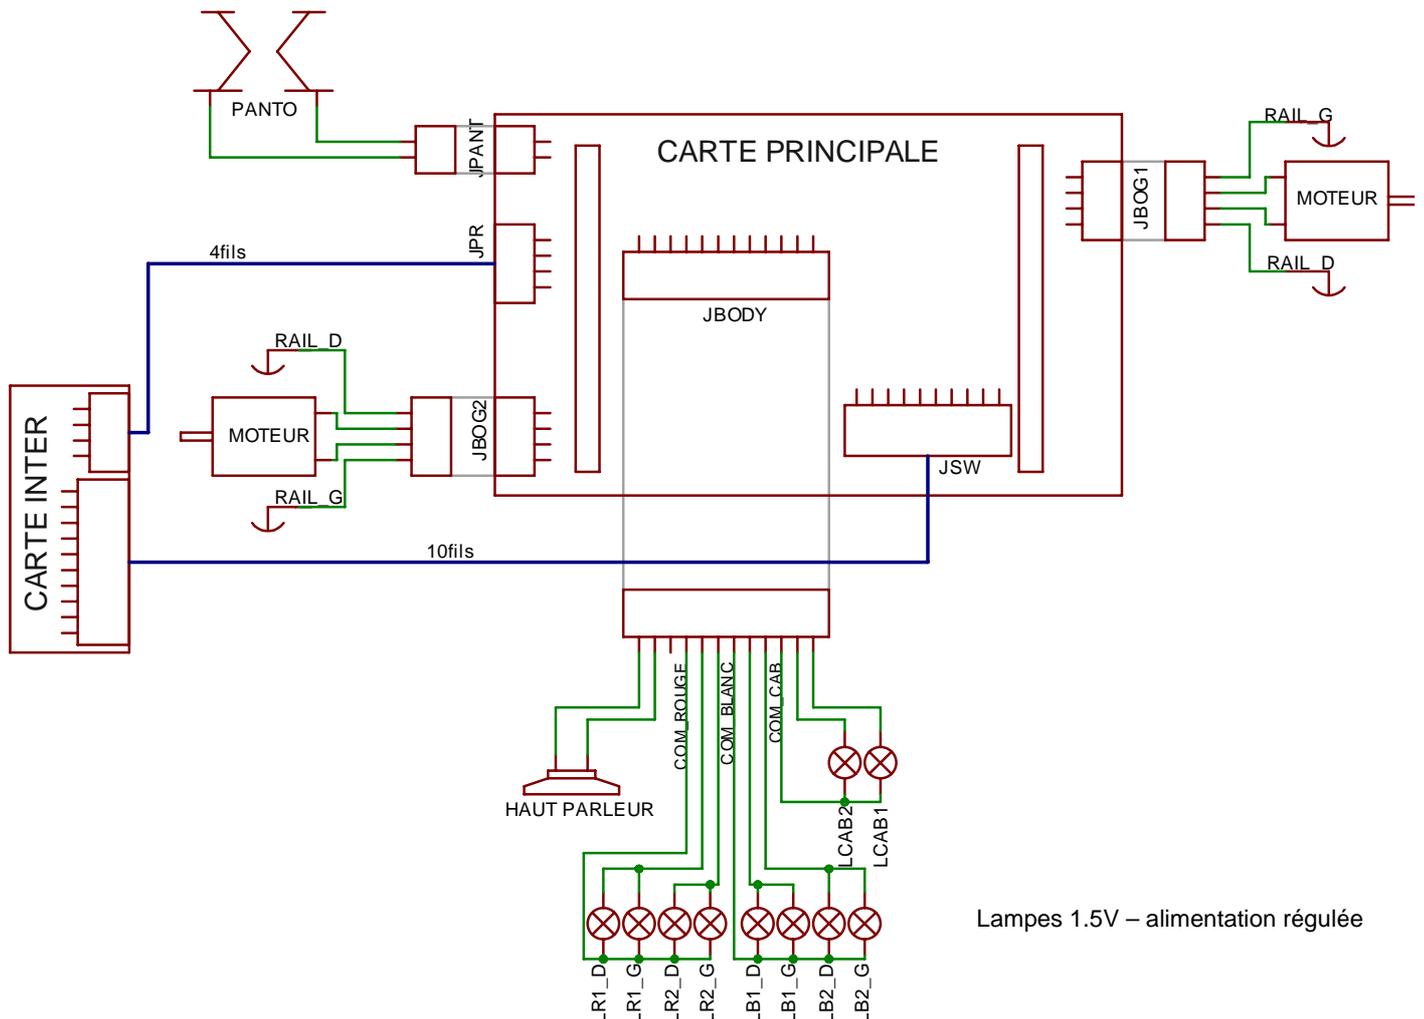

Lampes 1.5V – alimentation régulée